

取扱説明書


この度はお買い上げ頂き誠にありがとうございます。取り付け前に必ずお読み頂き、内容をよく確認して正しくお使いください。本書に記載された内容と異なる使用法、組付けミスなどにより発生した事項や道路交通法違反、関連部品の破損、それに起因する積載物を含む物的損害、及び人的損害については全て使用者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いません。

商品情報

商品名	CODEM リアボックス
適合車種	汎用品
注意事項&備考	<p>※弊社は発送する前に外観などに十分検品しておりますが、運送などにより、商品が破損または傷付く場合も予想されますので、当商品は到着日から7日間の初期不良保証が付けております。</p> <p>商品を受け取ってから外観または機能をチェックすることをお願いいたします。</p> <p>■運送による傷 ■部品が不良または不足 ■著しい外傷 ■塗装が剥がれる など …</p> <p>※当店の判断によりまして、初期対応条件を満たさずに交換できない場合もございます、予めご了承ください。</p> <p>※革製品は少々のおいがあるのので、荷物を受け取ってから3日以上放置して通風できることが望ましいです。</p> <p>※万が一あらゆる盗難・損傷・けがなどには一切その責任を負いかねます。予めご了承ください。</p>

商品内容

※商品又はネジの仕様は予告なく変更される場合がございます。

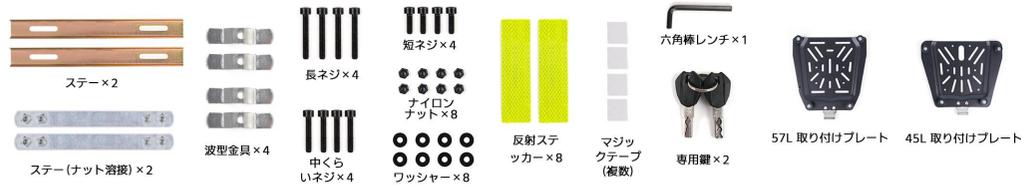

※実際の状況に応じて、波型金具またはステーを使用して取り付けてください。一部の車種は取り付けに加工が必要です。

鍵の施錠方法



1. 鍵を開錠する場合は簡易ロックを押しながらバックル外します。施錠する場合は鍵を以下の方向に回してください。
2. 鍵が装着されていますが、盗難の恐れがありますので、バイクの側を離れるときは貴重品などを入れたままにしないでください。
3. ボックスの鍵はそれぞれ唯一無二ですので、鍵は大切に保管してください。ボックスの鍵を紛失された場合は、実費負担となりますので、ご了承ください。

装着手順

※リアボックスの型式により、取付部品も違う場合がございます予めご了承ください。

1. 取り付け前に、リアボックスからベースプレートを取り外してください。	2. ベースプレートを適切な位置に置いてください。	3. 固定ポイントは画像を参考にできますが、実際の状況により、取り付け位置が異なる場合があります。
4. 波型金具を使用して取り付ける場合は、画像をご参照ください。ベースプレートをネジ→ワッシャー→波型金具→ナイロンナットの順番で純正キャリアに固定してください。	5. ステーを使用して取り付ける場合は、画像をご参照ください。ベースプレートをネジ→ワッシャー→ステー→ナイロンナットの順番で純正キャリアに固定してください。	6. ステー（ナット溶接）を使用して取り付ける場合は、画像をご参照ください。ベースプレートをネジ→ワッシャー→ステー（ナット溶接）の順番で純正キャリアに固定してください。
7. リアボックスをベースプレートに嵌め込んでください。	8. しっかり固定できたかと確認してからお使いください。	9. 装着完了。

※Youtubeで【CODEM リアボックス】を検索して装着動画をご確認ください。

会社	MIRION		
メール	mirion818@gmail.com		
営業時間	10:00-19:00 時（火・日・祝日以外）		
関連 QR コード			